


Dépose



- Déposer le renfort latéral → Chapitre.
- Déposer la glace de porte → Chapitre.

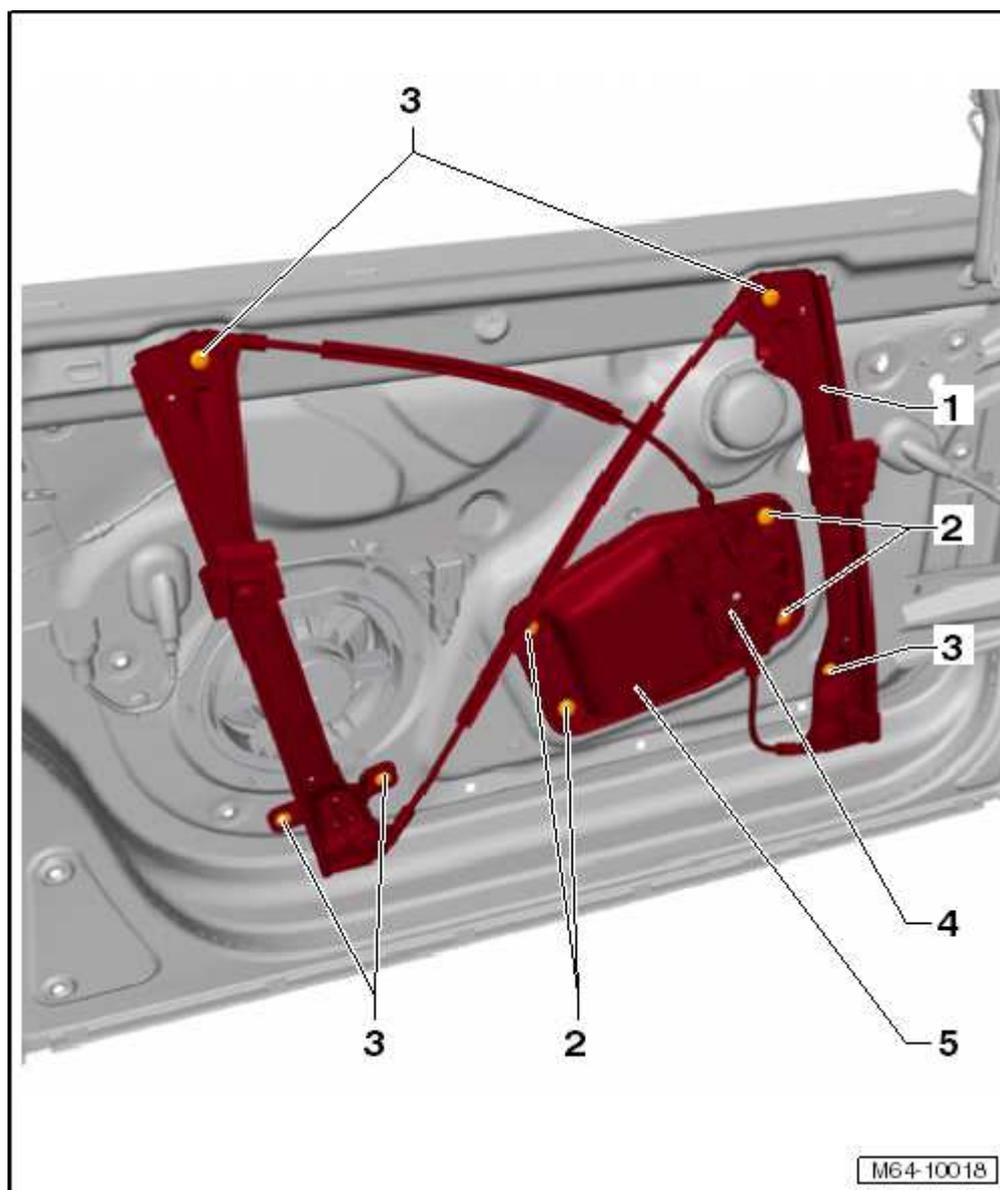

Prudence !

- ◆ **Couper le contact d'allumage et mettre tous les consommateurs électriques hors circuit.**
- ◆ **Retirer la clé de contact.**

- Débrancher le connecteur du moteur de lève-glace → Chapitre.
- Dévisser les vis -2- sur la tôle-support -5-.
- Dévisser les vis -3- du lève-glace.
- Retirer de la porte le lève-glace -1- avec l'entraîne-câble -4- et la tôle-support -5- pour le moteur de lève-glace.