


Dépose

- Déposer la glace de porte → Chapitre.
- Déposer le caoutchouc d'étanchéité extérieur → Chapitre.



- Retirer les deux capuchons -5- en faisant levier.
- Dévisser les deux vis -6- de la traverse centrale -7-.
- Extraire de la porte le caoutchouc du guide-glace -1- dans la partie arrière.
- Dévisser les vis -2- et extraire l'écran arrière-3- avec les clips -4- dans le sens de la -flèche-.

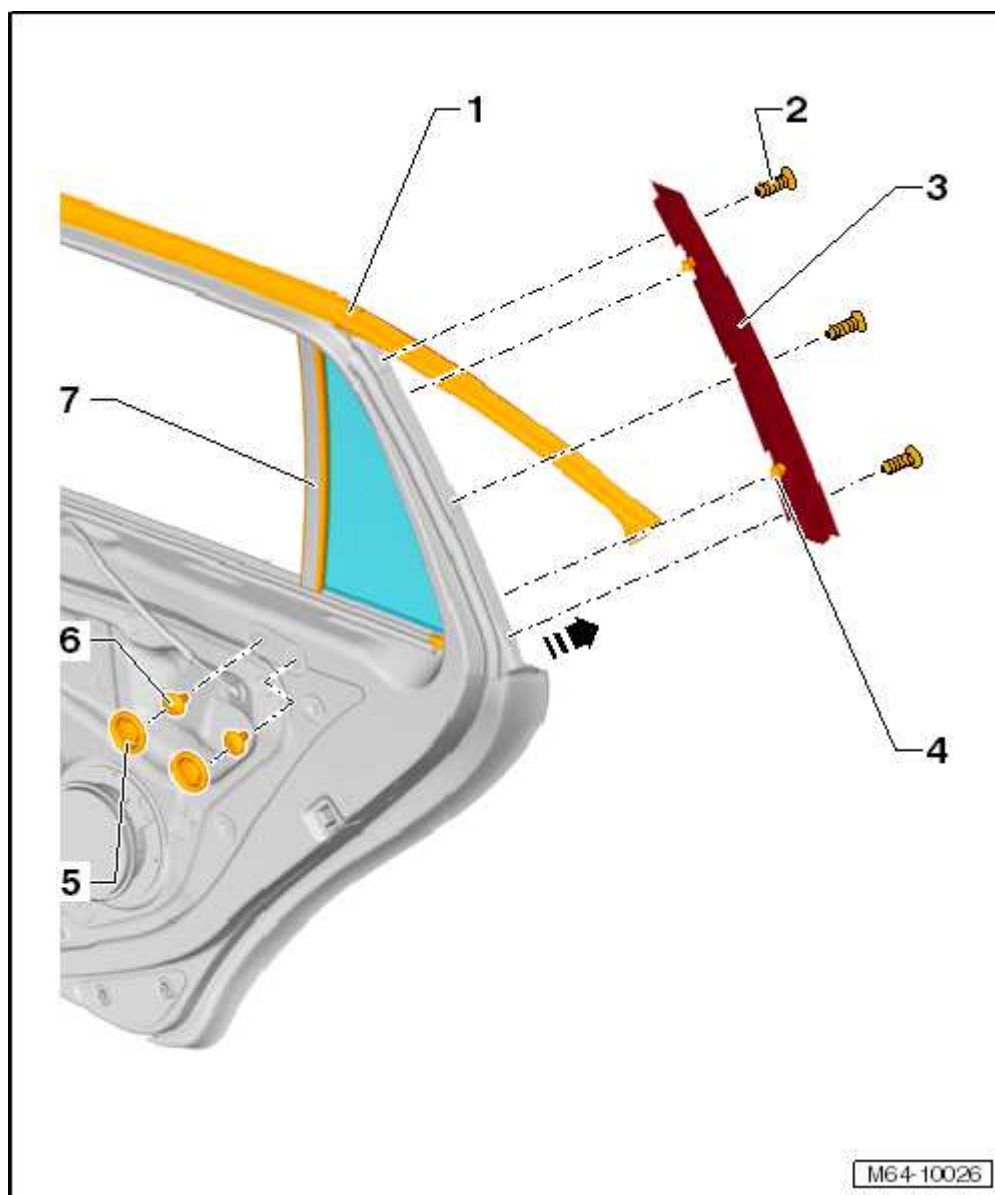

Véhicules avec baguette décorative du guide-glace

- Tirer légèrement sur le côté le guide-glace -1- situé dans la zone avant.
- Extraire le rivet expansible -2- de la baguette décorative du guide-glace -3-.

Tous les véhicules

- Détacher le guide-glace -1- avec la glace de porte fixe -5- à l'intérieur et à l'extérieur sur tout le pourtour du cadre de glace de la porte.
- Extraire avec précaution l'agrafe -6- hors du cadre de glace en faisant levier.
- Retirer de la porte vers le haut le guide-glace -1- complet avec la glace de porte fixe -5- et le profilé central -4- dans le sens de la -flèche-.